Vi rekommenderar att du noggrant läser monteringsanvisningen och bruksanvisningen innan diskmaskinen används!

GSFH 1536 Snabbguide

S

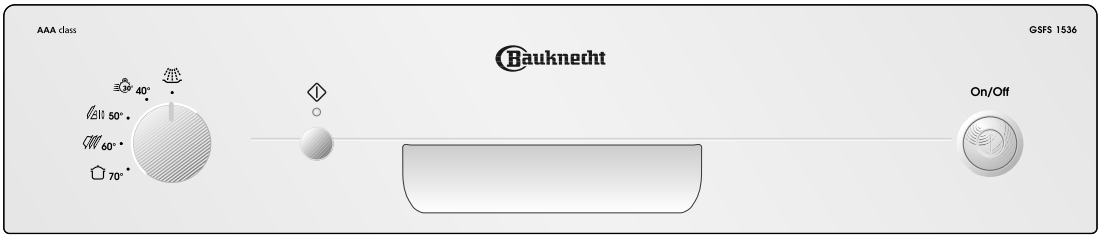

Programvalsratt

On/Off

Till / Frånknapp

Startknapp
Kontrollampan lyser när diskmaskinen är i funktion. Blinkande lampa visar att något fel uppstått. Lampan släcks när programmet är slut.

Programöversikt			Diskmedel [2]		Förbrukning [3]		
Program		Råd: Hur man plockar in disk i diskmaskinen	A	B	Liter	kWh	Minuter
Fördisk	med kallvatten	Porslin som ska diskas vid senare tillfälle.	-	-	5,0	0,02	10
Snabbdisk	40°C	Lätt smutsad disk, utan intorkade matrester.	X	-	13,0	0,70	30
Bio [1] [4]	50°C	Normalt smutsad disk.	X	X	16,0	1,05	195
Dagligdisk	60°C	Normalt eller hårt smutsad disk.	X	X	16,0	1,35	120
Intensivdisk	70°C	Hårt smutsad disk, speciellt stekpannor och kastruller.	X	X	17,0	1,65	145

1) Program enligt märkskylten med energidata i överensstämmelse med norm EN 50242;
2) Se "Användning av diskmaskinen".
3) Programdata har erhållits i enlighet med europeisk standard EN 50242. Värdena kan variera och beror exempelvis på typ av last, valda tillvalsfunktioner, temperaturen (högre eller lägre än 15°C), vattenhårdheten, nätspänningen, osv.
4) Energisparprogram med förlängd torkning.

Information till provlaboratorier:
För närmare information om hur diskmaskinen skall lastas eller om det jämförande EN-testet, vänligen kontakta oss på följande adress: "nk_customer@whirlpool.com".

Bauknecht is a registered trademark

5019 496 98058
(Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar)

Användning av diskmaskinen

Ytterligare anvisningar finns de enskilda avsnitten i bruksanvisningen.

Sätt på diskmaskinen

Tryck på **Till** / Frånknappen

Att fylla diskmedelsfacket

Det stora facket **A:**
I alla diskprogram.
Det lilla facket **B:**
Endast för program med fördisk.
Om du använder kombinationsdiskmedel (tabs), följ bruksanvisningen!

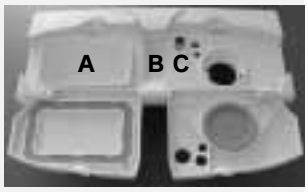

Kontrollera att det finns sköljmedel

Mekanisk indikator **C**.
Elektrisk kontrollampa på kontrollpanelen (om sådan finns på maskinen).

Kontrollera att det finns salt

Endast om maskinen har avhärdningssystem.
Mekanisk indikator **D**.
Elektisk kontrollampa på kontrollpanelen (om sådan finns på diskmaskinen).

Ställ in porslinet i korgarna

Se anvisningarna "Hur man plockar i disk i diskmaskinen".

Stäng luckan och öppna vattenkranen

Välj önskat program

Kontrollampan för det senast inställda programmet tänds.
Ställ in önskat program (med den speciella knappen eller vredet). Motsvarande kontrollampa tänds.

Välj önskade tillvalsfunktioner

Om det är nödvändigt (om sådana finns på maskinen).
Motsvarande kontrollampa tänds.

Tryck på startknappen

Det valda programmet lagras i minnet (även om strömmen inte är på).

"Ändra program"
- → Håll startknappen intryckt i 2 sekunder, tills kontrollampan Start har slocknat.
- → Välj ett annat program och tryck sedan på startknappen igen.

Disk

- Öppna luckan under programmets gång endast om det är nödvändigt (var försiktig! Het ånga kan strömma ut).
- Om diskmaskinen stängs av innan programmet avslutats kommer programmet att starta från den punkt där det avbröts när maskinen startas nästa gång.

Stäng av diskmaskinen

Inte förrän kontrollampan i startknappen har slocknat.
Tryck på Till / **Frånknappen**. Alla kontrollampor slocknar.

Stäng vattenkranen och plocka ut porslinet

Viktigt: när luckan öppnas strömmar het ånga ut!
Plocka ut diskgodset ur maskinen. Börja med underkorgen.

Uppgifter om hur disk ska ställas i diskmaskinen och uppgifter om medföljande korgar

Överkorg:

Diskkorgarnas utformning skiljer sig på olika modeller

Ställning med flera funktioner (A) [1]:
Kan till exempel användas för långa köksredskap, koppar och glas, beroende på i vilket läge den ställs. Kan ställas i tre lägen.
Ställning för porslin (B):
Till exempel tallrikar, koppar och glas på fot, beroende på läge.
Vridbar glasställning (C) [2]:
Till exempel små glas eller glas på fot, beroende på läge.
Långa husgeråd (t.ex. köttgafflar, knivar) ska läggas in med spetsen vänd inåt i diskmaskinen.

Halv diskmängd:

Fyll **endast** överkorgen.
Placera bestickkorgen (**D**) i överkorgen.
Inställning av överkorgens höjdläge (läget kan ändras även om det står disk i korgen):

- **Nedre höjdläge:** dra korgen mot dig med hjälp av de **två** handtagen (**E**) och skjut korgen nedåt.
- **Övre höjdläge:** dra uppåt i de **två** handtagen (**E**) tills korgen fastnar (så är korgen placerad när maskinen kommer från fabriken).

Korgens sidor måste vara i samma höjdläge.

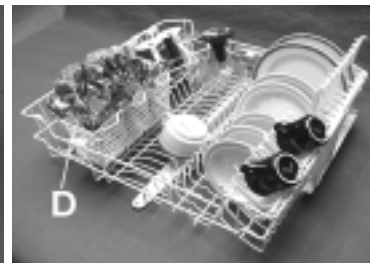

Dra ut överkorgen när stora tallrikar eller pannor skall diskas i underkorgen:

Öppna stoppanordningarna (**F**) till korgens skenor på höger och vänster sida och dra ut överkorgen.
När överkorgen är på plats måste stoppanordningarna alltid vara stängda.

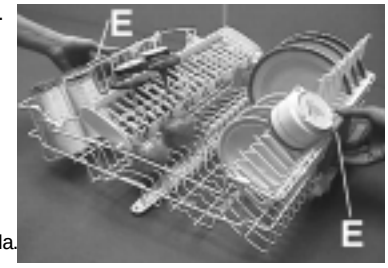

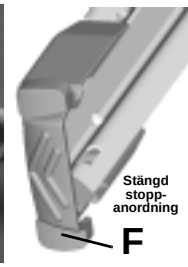

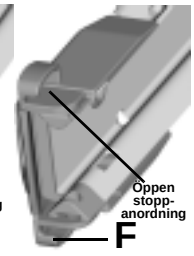

Underkorg:

Med vändbar eller fast tallriksställning (**G**), beroende på diskmaskinsmodell.

Halv diskmängd:

Fyll **endast** underkorgen.

Bättre diskprestationer, speciellt för tallrikar och kastruller.

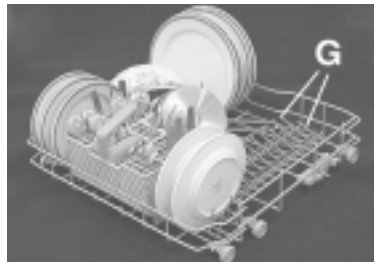

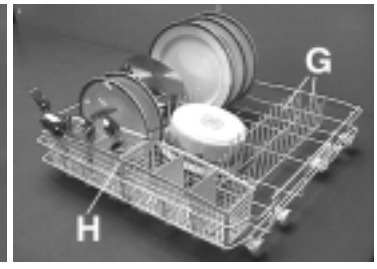

Bestickkorg (J) eller (H):

Vissa modeller är försedda med ett galler (**I**) som kan sättas i bestickkorgen för att hålla besticken skilda åt.
Bestickkorgen (**D**), om sådan finns, är endast avsedd för maskiner med funktionen halv diskmängd.
Föremål med skärande egg och dyl. ska placeras i korgen med spetsen vänd nedåt.

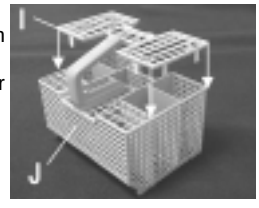

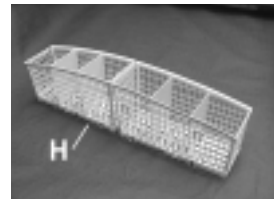

Endast för diskgods som tål maskindisk. Diska aldrig artiklar av sådant material som inte lämpar sig för maskindisk i maskinen, till exempel trä, aluminium, plast, tenn, porslin med dekorationer (utan glasyr), silverbestick.

Kan inköpas hos återförsäljaren:

[1] Ställning med flera funktioner (A) - N. Serie AMH 369.

[2] Vridbar glasställning (C) - N. Serie WGH 1000.

Vad ska göras om...

Om diskmaskinen inte fungerar som den ska bör du kontrollera följande punkter innan du kontaktar Service (* se även relevant avsnitt i bruksanvisningen).

Problem	Orsak	Lösning
Diskmaskinen fungerar inte	• Maskinen tar inte in något vatten.	• Öppna vattenkranen.
	• Vattentrycket är inte tillräckligt.	• Rengör inloppsfiltret i vattenkranen. Kontrollera att tilloppsslangen inte är vikt eller tillklämd.
	• Det kommer inte fram någon ström.	• Sätt in stickkontakten i eluttaget. • Tryck på startknappen. • Stäng luckan. • Kontrollera säkringen.
	• Maskinen startas med tidigare inställt program.	• Ställ eventuellt in programstarten på “0”.
Diskgodset är inte tillräckligt torrt	• Sköljmedelsdoseringen är inte tillräcklig.	• Öka doseringen *.
	• Det är vatten kvar i diskrummet.	• Placera porslin och glas så att de får korrekt lutning.
Diskgodset är inte riktigt rent	• Vattenstrålen når inte alla ytor på diskgodset	• Placera porslinet så att inga artiklar vidrör varandra. Se till att alla kupiga ytor på skålar osv är vända nedåt.
	• Diskmedelsdoseringen är otillräcklig.	• Följ tillverkarens anvisningar om dosering.
	• Ett olämpligt program är inställt.	• Välj ett “intensivare” diskprogram.
	• Spolarmarna är blockerade.	• Spolarmarna måste kunna snurra fritt.
	• Munstyckena på spolarmarna igensatta.	• Avlägsna smutsen som blockerar vattenflödet *.
	• Diskmedlet är olämpligt/för gammalt.	• Använd diskmedel av kända märken och god kvalitet.
Sandiga och korniga beläggningar.	• Filtren är igensatta.	• Kontrollera filtren regelbundet och rengör när det är nödvändigt *.
	• Filtren är inte insatta på korrekt sätt.	• Sätt in filtren på korrekt sätt och dra åt *.
Komponenter i plast blir missfärgade	• Tomatsås/morotsjuice...	• Om det är nödvändigt kan du övergå till diskmedel med större blekeffekt.
Det är beläggningar på diskgodset		
• går att ta bort	• Porslin/glas blir strimligt.	• Öka sköljmedelsdoseringen *.
	• Glasen blir strimliga/randiga.	• Minska sköljmedelsdoseringen*.
	• Saltbeläggningar på porslin/glas.	• Stäng locket till saltbehållaren* ordentligt.
• går inte att ta bort	• Otillräcklig avhärdning av vattnet, kalkbeläggningar.	• Ändra inställningen på väljaren för vattnets hårdhet och tillsätt salt om det behövs *.
Glasen blir inte genomskinliga och glänsande	• Glasen är inte avsedda för maskindisk.	• Diska endast glas som lämpar sig för maskindisk.
Rost på besticken	• Besticken är inte i rostfritt stål.	• Diska endast bestick som är lämpade för maskindisk.
Diskmaskinens felindikeringar	• Kontrollampan START blinkar. • Indikator F... (om sådan finns).	• Försäkra dig om att filterenheten inte är igensatt och vattentillförseln inte är avbruten (rengör eventuellt filtren *). Sarta programmet igen. Håll startknappen intryckt i 2 sekunder tills kontrollampan Start slocknar Välj samma program och tryck på startknappen igen.

Om felet kvarstår eller kommer tillbaka efter att du gjort ovanstående kontroller stänger du av diskmaskinen och stänger vattenkranen. Kontakta sedan service (se garantin).

Se till att du kan ge följande information innan du kontaktar service:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Diskmaskinstyp och modell.
- Servicenumret, det vill säga numret som finns på Servicefirmans etikett som sitter inuti luckan, till höger.